

MITSUBISHI


三菱掃除機(家庭用)

形名

TC-BH15P(パワーアシスト機能 パワーブラシ)
ふとんブラシ付き

TC-BH10P(パワーアシスト機能 パワーブラシ)

取扱説明書

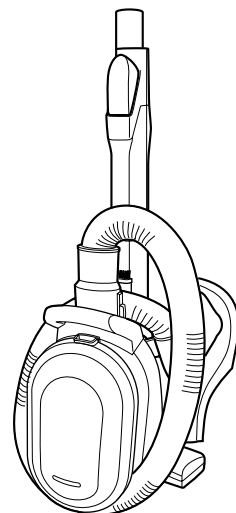

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.



製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

この取扱説明書は、再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用の前にご確認ください

特長	2
安全のために必ずお守りください	4
組み立てましょう<各部のなまえ> 保護装置について	6

使ってみましょう

操作部・表示ランプ	8
上手なお掃除 伸縮パイプ・すみずみブラシ・ロングノズル	10 11
収納する	12

紙パックの交換

紙パックの交換	13
<こんな使いかたもできます> 紙パックレスモード	15

お手入れ

お手入れ	16
------	----

こんなとき


ふとんブラシ の使いかた	19
故障かな?	20
消耗部品・保証とアフターサービス	22
仕様	裏表紙

ふとんブラシはTC-BH15Pのみ付属

エアハウスダストクリーン ラク走パワーブラシ

エアハウスダスト吸引機能
ブラシ上部の吸気口から床
上に浮遊するハウスダスト
を吸い込みます。

吸気口
(アレルパンチ
吸着分解フィルター)

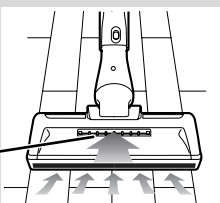

パワー(操作力)アシスト機能

大口径の回転ブラシの回転力により、特にじゅうたん上でパワーブラシが動かしやすくなりました。

(ただし、毛足の長いじゅうたんや、薄いマットの上では、パワーアシスト機能が発揮されないことがあります)

清潔機能

アレルパンチ植毛


回転ブラシの植毛に添加した尿素と酵素の働きで、ダニの死がいやフン・花粉に含まれるアレル物質を抑制します。

回転ブラシの軸は抗菌加工(TC-BH15Pのみ)

回転ブラシは「とりはずし&水洗い」可能

壁ぎわスッキリバンパー

バンパーが壁に密着するので、壁ぎわのゴミもよく取れます。家具へのあたりもソフトです。

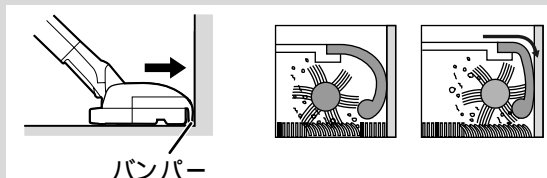


バンパー

回転ストッパー


パワーブラシを床面から浮かせたときに、安全のために回転ブラシの回転を止める機能です。

パワーブラシを床面から浮かせると...

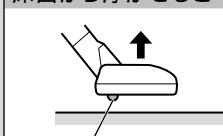

回転ストッパーが突出して、回転ブラシの回転が止まります。

パワーブラシを裏返すと...





回転ストッパーは、安全のため、突出したまま押さなくなっています。回転ブラシの回転は、止まります。

エアハウスダストクリーン ふとんブラシ P19

(TC-BH15Pのみ付属)

ふとん表面だけでなく、ふとん
ブラシをかけた際に舞い上がる
アレル物質も吸い込みます。

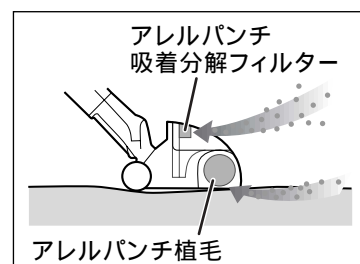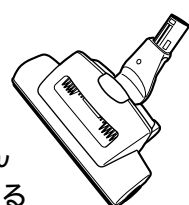

パワーセーブ P8

標準より消費電力を抑えて、お掃除できます。

紙パックなしでも使えます

使いかたは2通り P13~15

紙パックモード...普段のお掃除に

紙バックレスモード...紙パックの予備がないときに

紙バックをセットせずに、ゴミを直接ダストケースにためてお掃除することができます。

(付属の紙バックレスモード用脱臭アタッチメントを使います)


お掃除のあとは、必ずお手入れしてください。 P16

<お手入れせずに使い続けると...>

吸込力が低下し、ダストサインが点灯・点滅して運転を停止します。

<紙バックレスモード用脱臭アタッチメント>

- 紙バックレスモードのとき、ダストケースに取り付けます。
- 片面に脱臭効果のあるナノテクプラチナ触媒がついています。

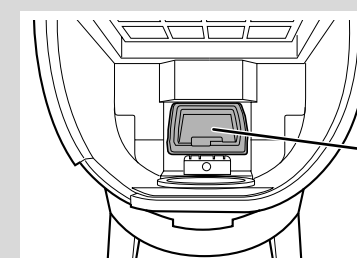

紙バックレスモード用
脱臭アタッチメント

- 本体内部に収納されています。
(ダストケースを取り出すと、あります)

4輪機構&センターバランスモーター

4つの車輪とバランスに優れた重心設計で安定感バツグン。

スタイリッシュ収納

ホースを本体に巻きつけて、コンパクトに収納できます。

安全のために必ず お守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。	⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。
--	--

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

 禁止	 分解禁止	 水ぬれ禁止	 指示を守る	 指のケガに注意
 ぬれ手禁止	 火気禁止	 接触禁止	 電源プラグを抜く	 指を挟まないよう注意

⚠ 警告

引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いがら、水、飲みものなど)

火災・感電の原因になります。



電源コードを回転ブラシに巻き込まない

電源コードがいたみ、感電の原因になります。



いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードや電源プラグを傷つけない

(重いものをのせたりしない、無理に曲げたりしない、引っ張ったりしない)

破損して、火災・感電の原因になります。



運転中は回転ブラシに触れない

けがの原因になります。



ケガに注意

特に小さなお子さまにご注意ください。



ふたが開いているとき、ふたを持って本体を持ち上げない

本体の変形および、けがの原因になります。



水洗いしない、風呂場などでは使わない

(ダストケース、各フィルター、ロングノズル植毛部、ふとんブラシ、回転ブラシ、脱臭アタッチメントは洗えます。ふとんブラシはTC-BH15Pのみ付属)

感電する場合があります。



水ぬれ禁止

改造しない、分解・修理しない



火災・感電・けがの原因になります。修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。



電源プラグはぬれた手で抜き差ししない

感電の原因になります。



ぬれ手禁止

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して火災・感電の原因になります。



100V・15A以上

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因になります。



奥まで差し込む

電源プラグのホコリ等は定期的に乾いた布で拭き取る




電源プラグにホコリ等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



ホコリをとる

お手入れのときは電源プラグを抜く



感電の原因になります。



抜く

⚠ 注意


吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形・発火の原因になります。



排気口をふさがない

火災の原因になります。

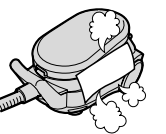

排気口・電源コード引き出し口に手や足を近づけない

排気により、やけどをすることがあります。(特に小さなお子さまにはご注意ください)



手元パイプ・伸縮パイプ・ロングノズル・本体のピン穴に金属物を入れない

感電することがあります。



ロングノズルの吸込み切替弁に指を入れない

指をはさんでけがをすることがあります。



ふとんブラシではふとん以外は掃除しない

ふとんブラシはTC-BH15Pのみ付属
床面に傷がつく原因になります。



ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない

爆発や火災の原因になります。



火気に近づけない


●本体の変形によるショート・発火の原因になります。
●排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因になります。



火気禁止

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ


手をはなすと電源プラグが当たって、けがをすることがあります。(特に小さなお子さまにはご注意ください)

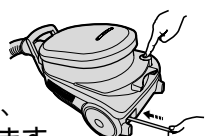

電源プラグを持つ

電源コードは電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。

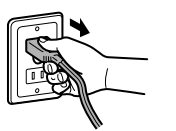

電源プラグを持つ

使い終わったら電源プラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



抜く

紙パックは「純正」品を使用する

当社「純正」以外の紙パックを使用した場合、発煙・発火の恐れがあります。



「純正」紙パックを使用

故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

ダストケースをはずしたままお掃除しない(故障の原因になります)

殺虫剤などをかけない
ホースの本体差込口側のピンにさわらない

手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない(ブラシ・ノズル等をつけて使用してください)

ホースを傷つけない、傷ついたホースを使わない

●ホースを持ってぶらさげない
●ホースを傷つけたりしない(感電の原因になります)
●破れたり、傷ついたホースを使わない



次のようなものは吸わせない

●水などの液体や、湿ったゴミ
●ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
●多量の砂・コーヒー豆などのかたいもの
●多量の粉(消火器の粉など)
●長いひも・じゅうたんのふさなど(回転ブラシに巻きついて、回転が止まる原因になります)



本体の上に乗らない(特に小さなお子さまにはご注意ください)



組み立てましょう<各部のなまえ>

●イラストはTC-BH15Pで説明しています。

組み立てかた

- ホース・ロングノズル・伸縮パイプ・パワーブラシ・ふとんブラシ(TC-BH15Pのみ)は、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。
- 組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。

警告 いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない

ロングノズル P11


伸縮パイプの着脱により、吸込み切換弁が開閉します。

(吸いつき防止のため、吸込み切換弁からも吸気します)


パワーブラシ

パワーブラシを振ると「カラカラ」と音がしますが、構造上のもので異常ではありません。



パワーブラシ裏面

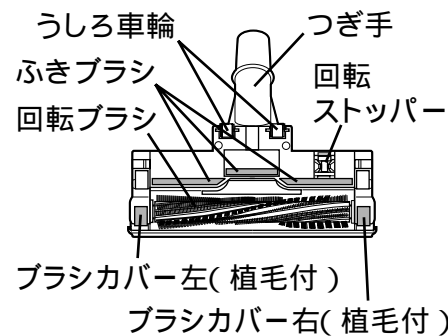


「回転ストッパー」は、パワーブラシを床面から浮かせると、安全のために回転ブラシの回転を止める機能です。 P2

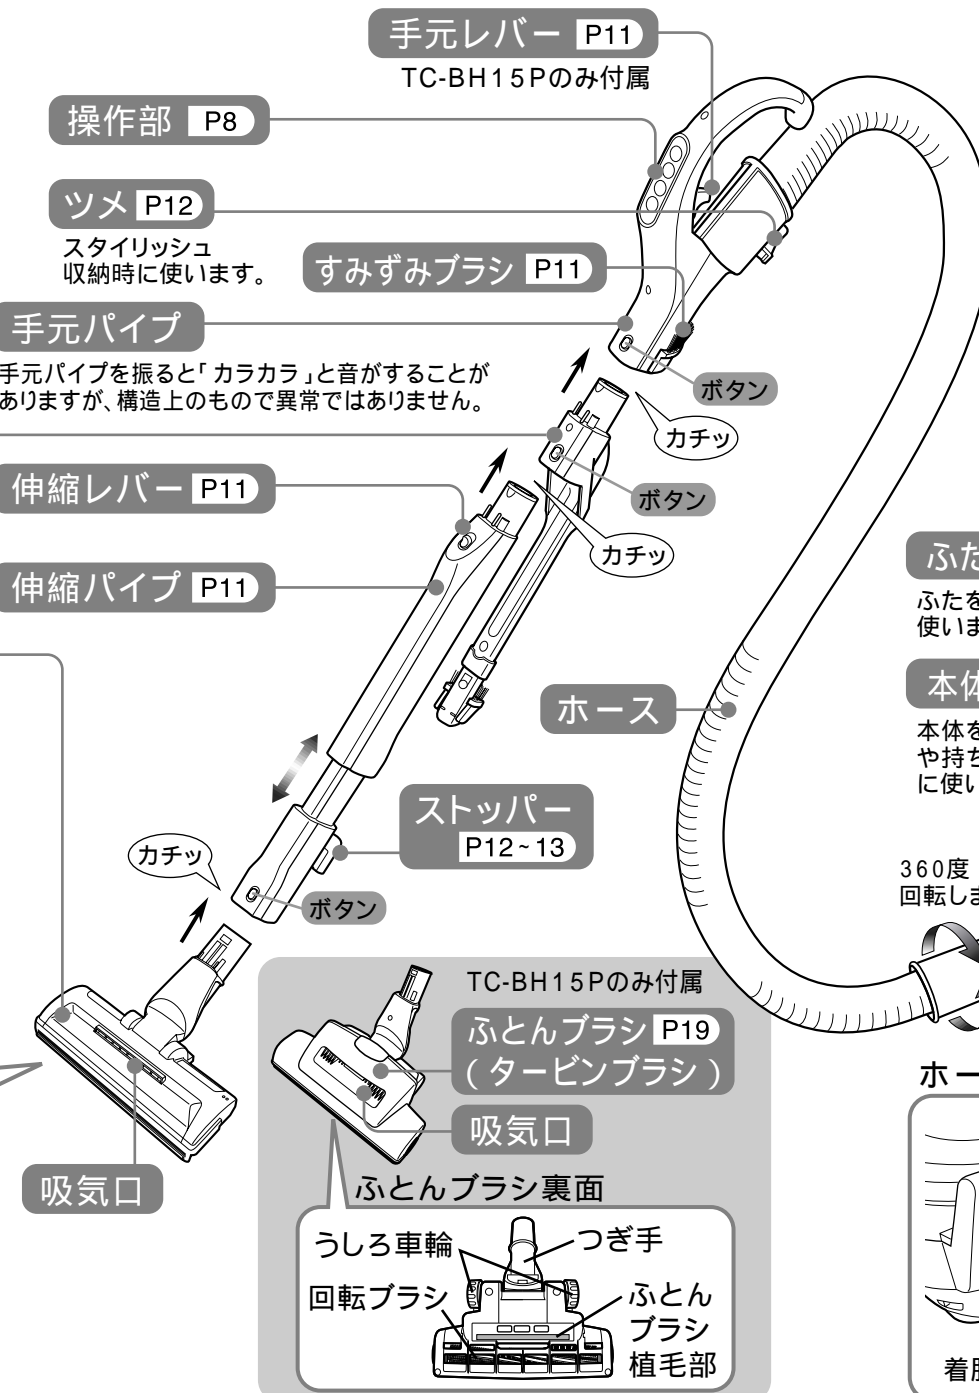

本体内部 ダストケース・フィルター類は必ず取りつけてください。取りつけないと故障の原因となります。

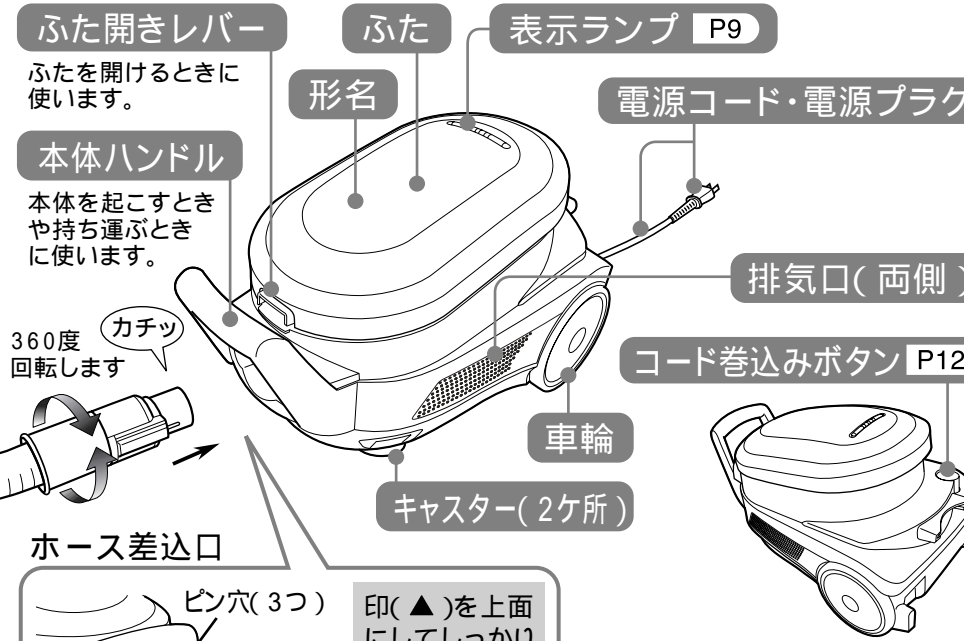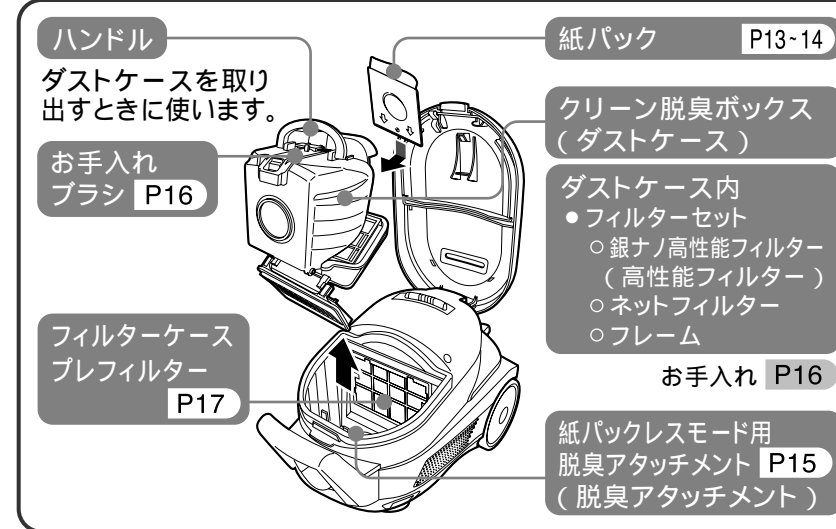

標準付属品

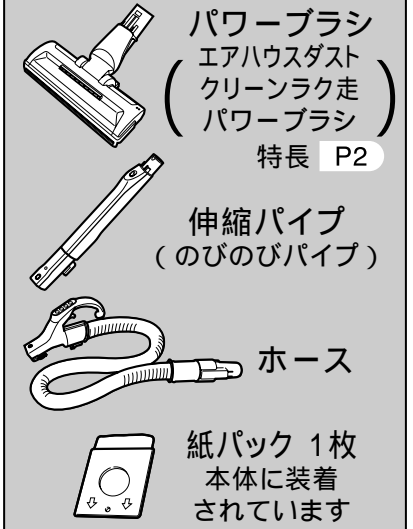

応用付属品



保護装置について

パワーブラシ

下記の状態が続けると、パワーブラシの過熱を防ぐために保護装置が働いて、パワーブラシ内部の小型モーターが止まる場合があります。

- 原因
- 回転ブラシを回転させたまま、長時間放置した
 - パワーブラシを、床やじゅうたんに強く押しつけた
 - 回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口にゴミがたまったらそのまま使用した
 - 特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんなどをお掃除した

直しかた
運転を「切」にし、電源プラグを抜く P8
回転ブラシに巻きついた異物や通気口にたまったゴミも取り除く P18
保護装置が解除されるまで、約5～10分お待ちください。(時間は周囲温度によって異なります)

本体

モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、次のどちらかの状態になります。
●「ダストサイン」が点灯し、本体の吸込力が自動的に低下
●「ダストサイン」が点灯、または点滅し、自動的に停止

このまま使い続けると、故障の原因になります


- 原因
- 紙パック内にゴミがたまりすぎた・紙パックが目詰まりした
 - フィルター類が目詰まりした
 - 吸込口を密閉したまま連続運転した
 - ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴミなどがつまったらそのまま、連続運転した
 - 先の細い吸口を連続使用した

直しかた
紙パックを交換し、フィルター類をお手入れする P14-17
ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴミがつまっていたら、取り除く P18-20
「入」スイッチを押せば運転します。運転しないときは、少しお待ちください。
(時間は周囲温度によって異なります)

ご使用前に

使ってみましょう<操作部・表示ランプ>

操作部

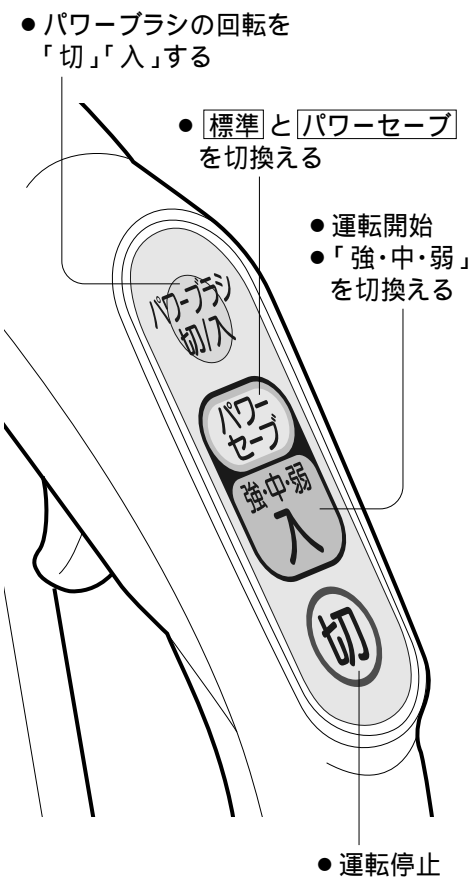

スイッチに、凸マークがついています。

- 「入」スイッチ
- 「切」スイッチ

<準備> 電源プラグをコンセントに差し込む
(前回の運転が「パワーセーブ」のときは、本体の
パワーセーブランプが点灯し、「パワーセーブ」になります。)

運転を開始する

- 「パワーセーブ」で運転後、次に運転を始めると「パワーセーブ」になります。
(本体のパワーセーブランプで確認してください)

標準 のとき(パワーセーブランプ消灯)


- 標準「強」で運転を始め、押すごとに吸込力が切替わります。(パワーブラシも運転します)



本体のパワーレベルランプ、パワーセーブランプ(消灯)で表示 P9

パワーセーブ のとき(パワーセーブランプ点灯)

- パワーセーブ「強」で運転を始め、押すごとに吸込力が切替わります。(パワーブラシも運転します)



本体のパワーレベルランプ、パワーセーブランプ(点灯)で表示 P9

運転を変えたいとき



- 押すごとに「標準」と「パワーセーブ」が切替わります。
(本体のパワーセーブランプ消灯または点灯)

- を先に押しても、本体は運転しません。
(「標準」と「パワーセーブ」は切替わります)
- を先に押しても、本体は運転しません。

パワーブラシの回転を止めたいとき




- 押すごとに、パワーブラシの回転を「切」「入」します。
- 回転「入」にしているも、床面からブラシを浮かせると回転を停止します。

回転ストッパー P2

運転を停止する



- 押すと本体の運転が止まります。




注意

ご使用後は必ず運転を停止し、電源プラグを抜く

表示ランプ

ダストサイン POWERLEVEL パワーセーブ

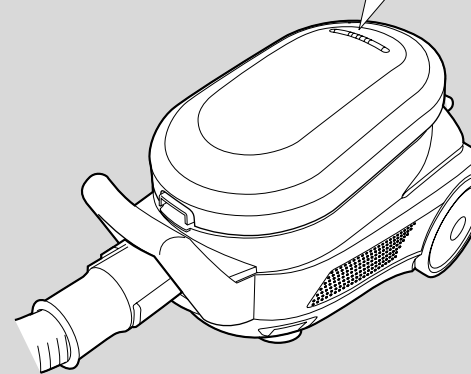

- 「パワーセーブ」・・・「標準」より消費電力を抑えてお掃除します。

<消費電力のめやす>

	標準	パワーセーブ
強	約1000W	約750W
中	約600W	約450W
弱	約350W	約250W

- こんなとき おすすめ運転モード
- 床・たたみでは
 - 「中」
 - パワーブラシ回転「入」
 - じゅうたんでは
 - 「強」
 - パワーブラシ回転「入」
 - マットなどの薄い敷物が吸いつくときは
 - 「弱」
 - パワーブラシ回転「切」
 - ロングノズルの音が気になるときは
 - 「弱」
 - パワーブラシの音が気になるときは
 - パワーブラシ回転「切」

パワーレベルランプ(緑)・パワーセーブランプ(緑)

ダストサイン POWERLEVEL パワーセーブ



標準 のとき

- <強>
ダストサイン POWERLEVEL パワーセーブ
点灯

- <中>
ダストサイン POWERLEVEL パワーセーブ
点灯

- <弱>
ダストサイン POWERLEVEL パワーセーブ
点灯

パワーセーブ のとき

- <強>
ダストサイン POWERLEVEL パワーセーブ
ゆっくり点滅 点灯

- <中>
ダストサイン POWERLEVEL パワーセーブ
ゆっくり点滅 点灯

- <弱>
ダストサイン POWERLEVEL パワーセーブ
ゆっくり点滅 点灯

ダストサイン(赤)

ダストサイン POWERLEVEL パワーセーブ



- 点灯
標準「強」・パワーセーブ「強」でお知らせ
●紙パックの交換時期です。P13~14
●紙パックレスモードのときは、ダストケースのゴミをすててください。P15
それでも点灯するときは、フィルター類が目づまりしています。
お手入れしてください。P16~17
- 点滅
フィルターが目づまりしたまま使い続けると自動的に吸込力が低下、または運転が停止します。
- 点滅
●モーターの過熱を防ぐために、保護装置が働きました。P7
お手入れしてください。P16~17

おねがい ダストサインが点灯・点滅したまま使い続けると、故障の原因になります。お手入れしてください。

使いた

使ってみましょう<上手なお掃除>

<準備> 掃除場所へ移動し、身長にあわせて伸縮パイプを調節する P11

収納の状態で、持ち運ばないでください。 P12~13

寝具

- TC-BH15Pは、付属のふとんブラシを使う P19
- 吸いついて動かしにくいときは「中」または「弱」で

ふとんブラシでは、ふとん以外はお掃除しないでください。
(ふとんブラシは別売品もあります)

カーテン

- 吸いついて動かしにくいときは「弱」で

エアコン・換気扇のフィルター、照明器具

- ロングノズルを伸縮パイプの先につけかえて

床に置くときは、ゆっくり置いてください。

じゅうたん

- 押しつけずに片手で軽くすべらせるように
- 毛足の長いじゅうたんは、毛を逆立てるようにかける
(操作が重いときは「弱」で)

床・たたみ

- ゆっくり、目にそってかける

ベッドやソファの下

- 手元をひねるようにねかせる

手元をひねると、低いところのお掃除ができます。
ロングノズルでもお掃除できます。
お掃除後は、気をつけて引き抜いてください。

壁ざわ

- バンパーを軽く押しつけるように P2

家具や家具などのすき間、サッシレールなど

- 伸縮パイプをはずしてロングノズルで、またはすみずみブラシで

デリケートな家具やピアノなどは、ロングノズル・すみずみブラシでお掃除しないでください。

お知らせ

- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
- 砂ごみの上でパワーブラシを使うと、床面を傷つけることがあります。
- パワーブラシの回転ストッパーから、こすれるような音(キュッキュ)がすることがありますが、異常ではありません。
- 回転ブラシの植毛部とバンパーが接触していても、性能上問題ありません。
- お掃除中は、テレビの画面にノイズが発生することがあります。(テレビ本体に影響はありません)
- 床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面にすり傷がついたり、こすれて光沢に差が出る場合があります。

おねがい

- 手元パイプや伸縮パイプの先で直接お掃除しないでください。故障の原因になります。
- ストッパーで床面や家具など傷つけないようにご注意ください。

<パワーブラシについて>

- 同じ場所をくり返しお掃除しないでください。床面に跡がつく原因になります。
- パワーブラシは、床面にゆっくり置いてください。落とすように置くと、回転ブラシが回転しないことがあります。
- パワーブラシを、壁・床面に強く押しあてないでください。傷つきの原因になります。
- うしろ車輪・ふきブラシ・ブラシカバー 左右(植毛付)が磨耗していると、床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの際に点検してください。
- パワーブラシを強くなめ方向に動かさないでください。車輪等で床に跡がつく原因になります。

あと便利な別売品

ハキトリブラシ

部屋のすみやサッシの溝に

- AM-8

ハケの長さ 5.5cm


ふとんブラシ

ふとんやベッド、洋服の花粉取りに

- TI-23A
(TC-BH15Pに付属のものとは仕様異なります)

伸縮パイプの調節

伸縮レバーを手前に引きながら、長さを調節する
(約48~71cmに調節できます)

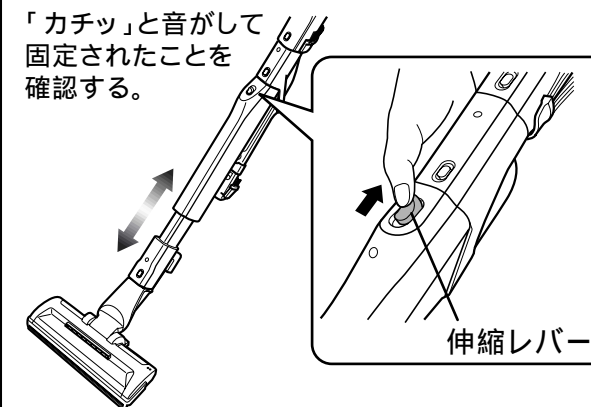


「カチッ」と音がして固定されたことを確認する。

- 床面をお掃除しながら、伸縮レバーに触れないでください。固定が解除され、縮むことがあります。

すみずみブラシの使いかた


ロングノズル・伸縮パイプをはずし、すみずみブラシを起こす

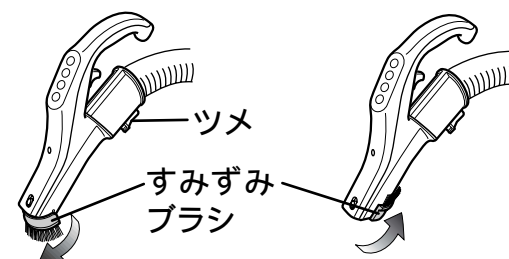

- 指をはさまないようご注意ください。
- 手元パイプ(特に吸込口下側やツメ)で、床面や家具などを傷つけないよう、ご注意ください。
- すみずみブラシがはずれたときは、取りつけてください。

別売品用アタッチメントの使いかた


別売品のブラシを使用する場合は、付属の「別売品用アタッチメント」を伸縮パイプ・手元パイプに取りつけてください。

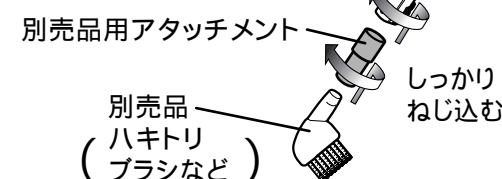

ロングノズルの使いかた

取りはずしかた

ロングノズルのボタンを押しながら引き抜く

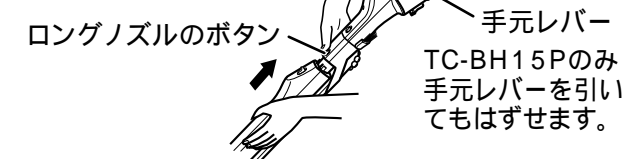

お知らせ

- 伸縮パイプの着脱により、吸込み切換弁が開閉します。

吸いつき防止のため、吸込み切換弁からも吸気します


使いかた

<植毛部の使いかた>



- 指をはさまないようご注意ください。
- しっかり吸込みたいときは、植毛部をたたんでお使いください。
- 植毛部がはずれたときは取りつけてください。


<伸縮のしかた>

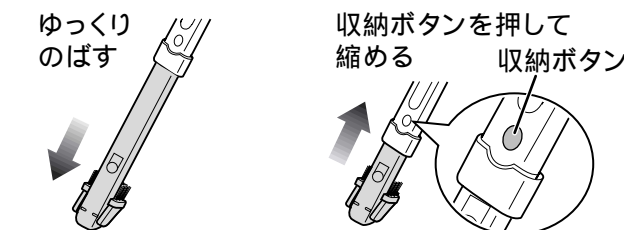

- のばした状態でお使いください。

取り付けかた

ロングノズルを縮め、伸縮パイプに取りつける

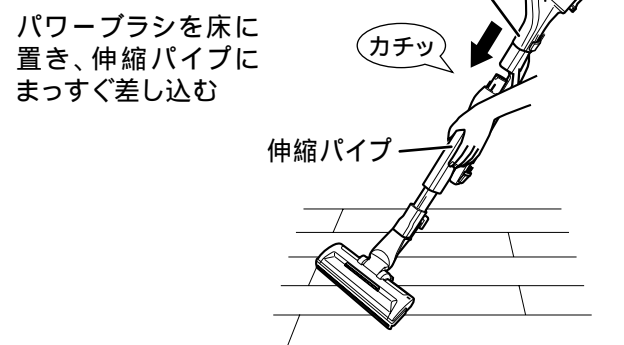

ロングノズルを使っていると、ダストサインが点灯したり、本体が少し熱くなることがあります。
ダストサインが点灯した場合は、「中」または「弱」でお使いください。

収納する

⚠ 注意 ●電源コードは電源プラグを持って抜く
●電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ

- 安定の良い床面で行なってください。また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- パワーブラシをつけたまま収納してください。(ふとんブラシではなく、パワーブラシをつけて収納してください)

スタイリッシュ収納

1 電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、コード巻き込みボタンを押す
(手をはなすと電源プラグがあたり、
けがをすることがあります)




- 確実に巻き取らないと、収納時に床面にプラグ刃があたります。
- 一度で巻き取れないときは、2～3m引き出してから、再度巻き取ってください。

2 ロングノズルを縮める P11


3 伸縮パイプを縮める P11

4 収納する


ロングノズル・伸縮パイプ
から手元パイプをはずす

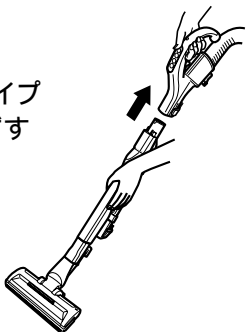


ホースを本体に巻きつける
(左右どちらにも
巻きつけられます)

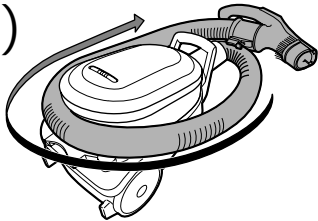


本体を立てる

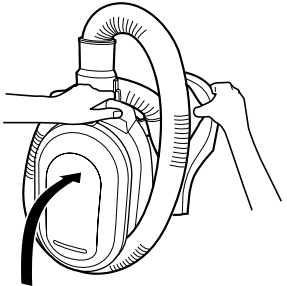


手元パイプのツメを、本体のホース取り付け穴
にしっかり押し込む

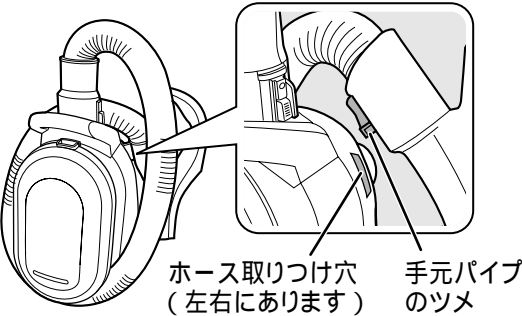

本体の取り付け穴に、伸縮パイプのストッパー
を差し込む

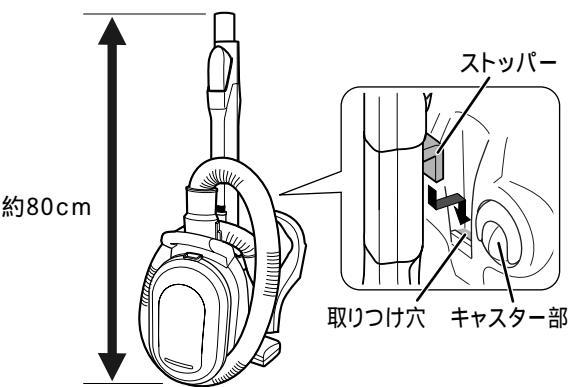

次に使うときは
伸縮パイプをはずす
本体を横にする
手元パイプを持って
ホースをはずす

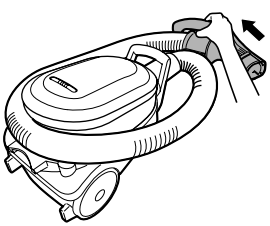

スタンド収納


1 電源コードを巻き取る P12

2 ロングノズルを縮める P11

3 伸縮パイプを縮める P11

4 本体を立て、
本体の取り付け穴に
ストッパーを差し込む


ホースを伸縮パイプに巻きつける

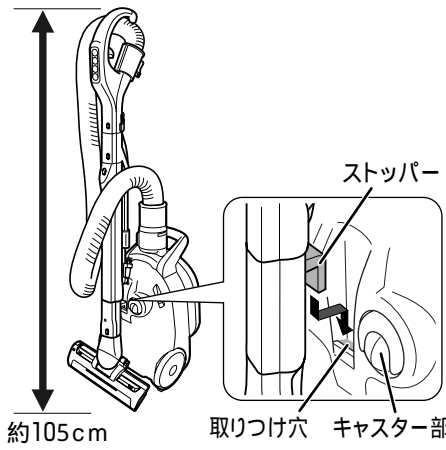

紙パックの交換

ダストサインの
見かた

標準「強」・「パワーセーブ」強
のときに表示します。
切換えて確認してください。

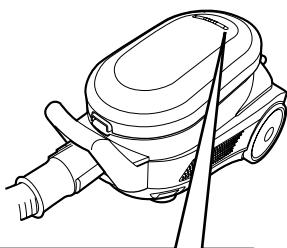

ダストサイン 点灯	ゴミすてのめやすです。 紙パックを交換、またはダストケース をお手入れしてください。
ダストサイン 点滅	モーターの過熱を防ぐために、保護 装置が働きました。 保護装置(本体) P7・9

次のようなときは、紙パックの交換または、
ダストケースをお手入れしてください。

- 吸込力が弱いと感じたとき
- 綿ゴミやペットの毛が多いとき
風を通しやすいため、ゴミがいっぱいでも
点灯しないことがあります。
- 砂ゴミなどが多いとき
目づまりしやすいため風が通りにくくなって、
ゴミが少なくても点灯することがあります。

交換用紙パックについて

⚠ 注意 紙パックは「純正」品を使用する
当社「純正」品以外の紙パックを使用
した場合、発煙・発火の恐れがあり
ます。(掃除機の性能・品質は保証
できません)

- この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、
「MP-9」です。
・脱臭効果の高い備長炭配合。
・アレルパンチ(ダニの死がいやフン、花粉に含まれる
アレル物質を天然ポリフェノールで抑制)
・3層構造の不織布により微細なホコリもキャッチ。

●次の三菱電機製「掃除機用「純正」紙パック」が使えます。

形 名	抗菌・消臭	アレルパンチ	希望小売価格
MP-9 (5枚入り)	備長炭配合		1,365円 (税抜価格 1,300円)
MP-7 (5枚入り)			1,050円 (税抜価格 1,000円)
MP-3 (5枚入り)		-	683円 (税抜価格 650円)
MP-2 (5枚入り)		-	525円 (税抜価格 500円)

希望小売価格は、2008年8月現在のものです。
変更する場合があります。

おねがい

- 本体を立てるときは、ゆっくりと置いてください。
床面が傷つくことがあります。
- スタンド収納のときに、ホースに触れないでく
ださい。ホースが揺れると不安定になります。
- スタイリッシュ収納のとき、ホースを巻きつけた状態でふたを開けない
でください。ホースが傷つく原因になります。
- 収納の状態では本体を引きずらないでください。床に傷がつくことがありま
す。
- 収納の状態では本体を持ち運ばないでください。伸縮パイプがはずれることがありま
す。

- 伸縮パイプをはずすときは、ゆっくり引き抜いて
ください。パワーブラシがキャスター部にあたると、
本体が倒れる場合があります。

使
い
か
た


紙
パ
ッ
ク

紙パックの交換(つづき)

紙パックの交換

ダストサインの見かた・交換用紙パックについて P13
紙パックをすてる前に、「切」スイッチを押して電源プラグを抜いてください。

1 本体を横にして、
ふた開きレバーを上げて開く


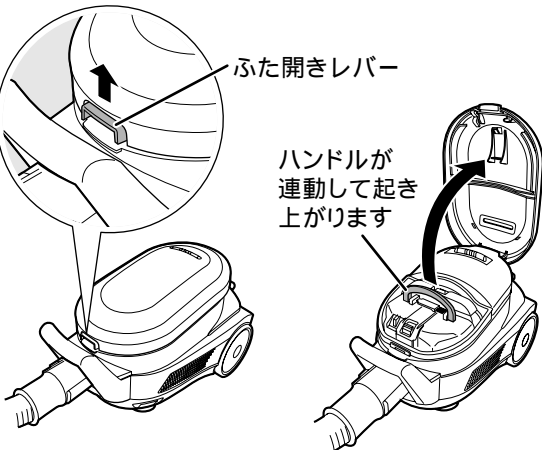


2 ハンドルを持って
ダストケースを取り出す



- ゴミすてボタンを押さないでください。
- 本体内部にゴミが落ちていたら、ふき取ってください。

3 紙パックをすてる

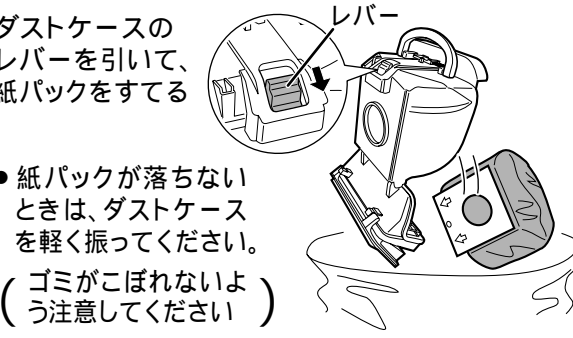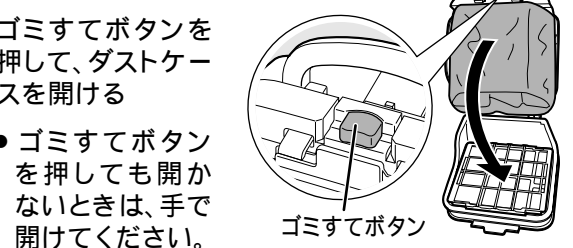

- 紙パックが落ちないときは、ダストケースを軽く振ってください。
(ゴミがこぼれないよう注意してください)


4 新しい紙パックを取りつける



- 紙パックを広げないでください。
- フレームがはずれてしまったときは、取りつけてください。P16

- ダストケースを閉める
- ダストケースを閉めるとき、紙パックをはさまないよう注意してください。
 - 紙パックが正しく取り付けられていないと、本体のふたが閉まりません。(三菱電機製「純正」紙パックでない場合も、ふたが閉まらないことがあります)
 - 紙パックを確実に取り付けないと、本体内部にゴミがもれることがあります。

5 ダストケースを取りつけ、
ふたを閉める

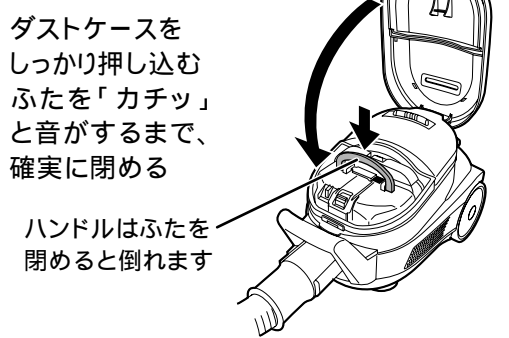

- ダストケースが正しく取り付けられていないと、ふたが閉まりません。

- おねがい
- ダストケースのレバーを引くと、紙パックがはずれて本体のふたが閉まりません。(ゴミもれの原因にもなります) 紙パックをすてるとき以外は、レバーに触らないでください。
 - ふたを開閉するときは、指をはさまないようにご注意ください。

<使用するもの>	紙パック	フレーム	脱臭アタッチメント
紙パックモード (紙パックを使う)	○:必要	○:必要	×:不要
紙パックレスモード (紙パックを使わない)	×:不要	×:不要	○:必要

<こんな使いかたもできます>

紙パックレスモード

- 付属の脱臭アタッチメントをセットすれば、紙パックなしで使うことができます。
- フィルターが汚れやすくなるため、お掃除の後には、必ずお手入れをしてください。


ダストケースに
取りつけるもの

●脱臭アタッチメント
(本体内底部に
収納されています)

ダストケースから
はずすもの

●フレーム


脱臭アタッチメントを
ダストケースに取りつける

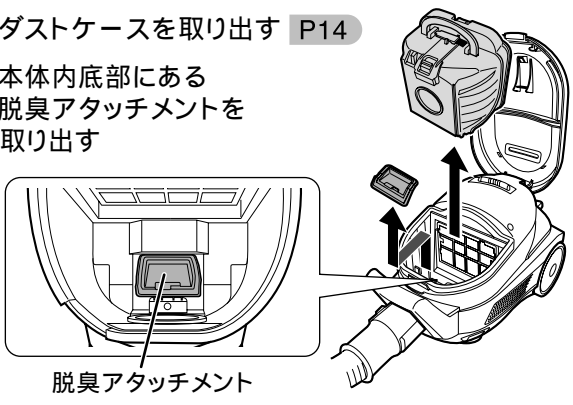

ダストケースを開き、脱臭アタッチメントを
ダストケースのレバー裏面に取りつける


ダストケースの▼と脱臭アタッチメントの▲を
合わせて、脱臭アタッチメントの下側の「おす」
を押してはめる

フレームをはずす

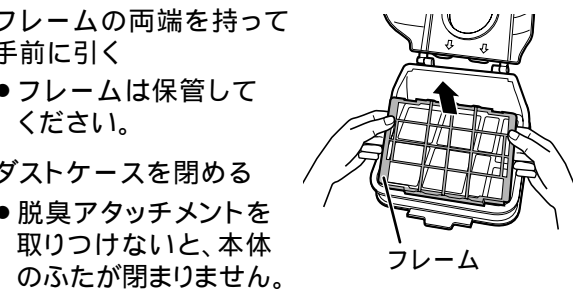

- おねがい
- ダストケースのレバーを引くと、脱臭アタッチメントがはずれて本体のふたが閉まりません。お手入れのとき以外は、レバーに触らないでください。

<ゴミをすてるときは>

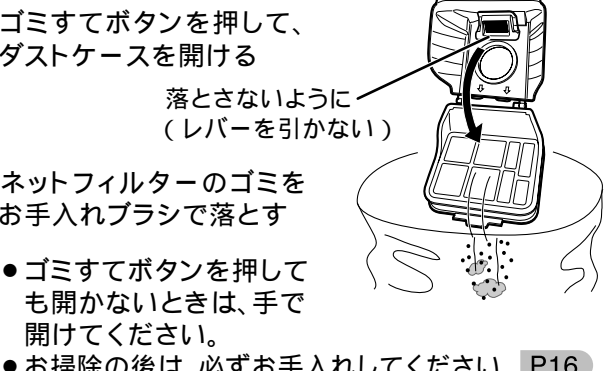


- ゴミすてボタンを押しても開かないときは、手で開けてください。
- お掃除の後には、必ずお手入れしてください。P16

<再度紙パックモードで使うときは>


脱臭アタッチメントをダストケース
からはずす



触媒(黒)面を下にして、
下図の向きで収納する

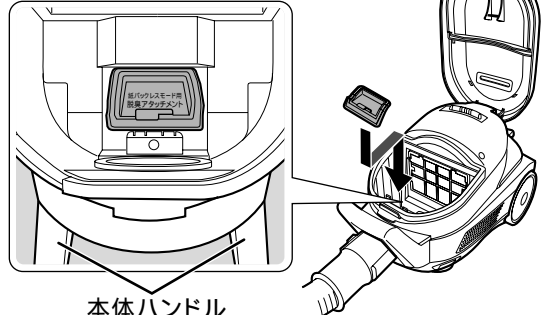

フレームをネットフィルターに
取りつける

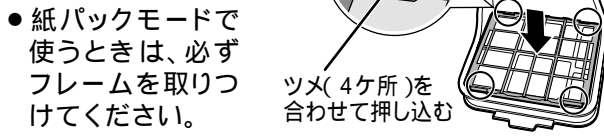

- 紙パックモードで使うときは、必ずフレームを取りつけてください。

紙
パ
ッ
ク

お手入れ

警告 お手入れのときは電源プラグを抜く

水洗いできるもの一覧

●ダストケースの部品すべて

●プレフィルター・フィルターケース
(中性洗剤使用可)
●脱臭アタッチメント

●ロングノズルの先端部
(中性洗剤使用可
つけおき洗い可)

●パワーブラシ
の回転ブラシ

●ふとんブラシ
(TC-BH15P
のみ付属)

紙パックモード時

汚れが気になったら、ダストケース・プレフィルターのお手入れをしてください。

紙パックレスモード時
(紙パックを使用しないとき)

ゴミすて時に必ずダストケースのお手入れをしてください。
(お手入れしないまま使い続けると、ダストサインが点灯しやすくなります)

ダストケース

フレーム ネットフィルター 高性能フィルター / 脱臭アタッチメント

1 ダストケースを開き、
ゴミ(紙パック)をすてる P14~15


2 フレームをはずす

フレームの両端を
持って手前に引く

紙パックレスモードで使用しているときは、
ゴミをすてて、脱臭アタッチメントをはずす P15

3 ゴミをおとす

＜ネットフィルター・フレーム＞
付属のお手入れブラシでゴミを落とす
(付属のブラシ以外は使わない)

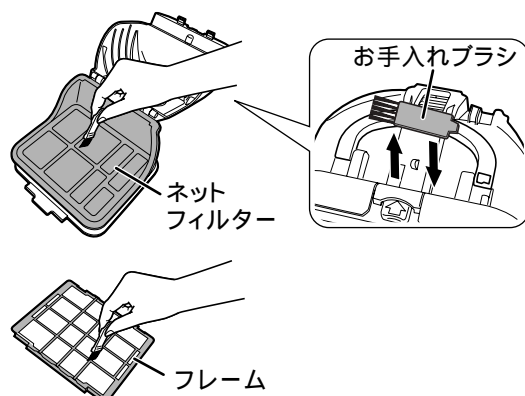

＜脱臭アタッチメント＞
汚れたときは、水洗いして陰干しする

お手入れブラシは
使わないでください

ナノテクプラチナ触媒

●ナノテクプラチナ触媒は、強くこすらない
でください。

＜高性能フィルター＞
ゴミをたたいて落とす

お手入れブラシは
使わないでください

高性能フィルター

汚れがひどいときは、水洗いし、
陰干しで充分乾燥させる

(乾燥が不充分
だと、においの
原因になります)

ダストケースの部品・
脱臭アタッチメントは、
すべて水洗いできます

4 取りつける

＜紙パックモードのとき＞

フレームを
ネットフィルター
に取りつける

ツメ(4ヶ所)を
合わせて押し込む

新しい紙パックを取りつけ、
ダストケースを本体に取りつける P14

＜紙パックレスモードのとき＞

脱臭アタッチメントを取りつける P15
(フレームはつけない)

フィルターセットがはずれてしまったときは
フィルターセット取り付け部に、突起の片側を
取りつけてから、もう片方を入れる


フィルターセット
取り付け部

指で押し広げる

プレフィルター

1 プレフィルターをはずす

フィルターケースを取り出す
フィルターケースからプレフィルターをはずす

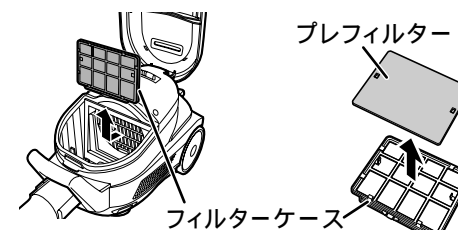

2 水洗いし、乾燥させる

汚れが出なくなるまでもみ洗いし、
陰干しで充分乾燥させる

(乾燥が不充分だと、においの
原因になります)

汚れやにおいがひどいときは
中性洗剤で洗う

3 プレフィルターを取りつける

プレフィルターを
フィルターケース
周囲のツメの下に
入れる

位置を合わせて入れる

フィルターケース
の格子面を手前、
差し込み部を
下側にして本体
に差し込む
上側を押し込む

差し込み部


●洗濯機で洗ったり、暖
房器具やドライヤーで
乾燥しないでください。

汚れが気になったとき

ロングノズル

ゴミがからんだら

吸いながら、ようじなど
を使って取る

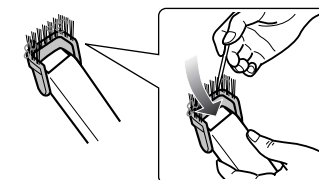

ゴミがつまったら



針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばして
先端を曲げ、異物にひっかけて取り出す

＜はずしかた＞

収納ボタンを
押して引き抜く

＜取り付けかた＞

収納ボタンを
押しながら差し込む

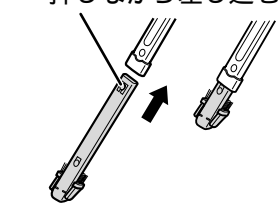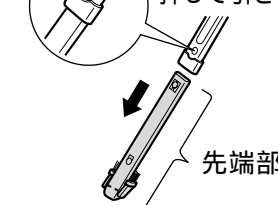

汚れがひどいときは

先端部をはずして薄めた
中性洗剤で洗ったあと水洗いし、
陰干しで充分乾燥させる

植毛にくせがついたら


先端部をはずして約50℃のお湯に
しばらくつけたあと、充分乾燥させる

●先端部以外の部品を水洗いしないでください。
●暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。

すみずみブラシ

ゴミがからんだら

吸いながら、ようじなど
を使って取る

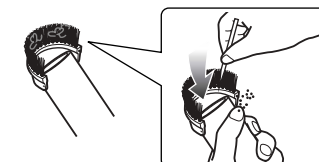

本体

水ぶきする


水またはうすめた中性
洗剤を含ませ、しぼっ
た布でふく(静電気も
発生しにくくなります)

アルコール・シン
ナー・ベンジンなど
でふかないでくだ
さい。変質や変色
の原因になります。

キャスターにゴミがからんだら

ピンセット等で
ゴミを取り除く

キャスター:2ヶ所

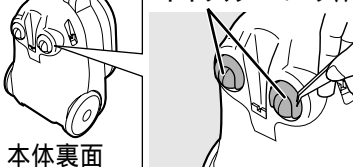

本体裏面

お手入れ(つづき)

警告 お手入れのときは電源プラグを抜く


汚れが気になったとき

パワーブラシ

必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。

1 回転ブラシをはずす

つまみをマイナスドライバー等でスライドさせ、ブラシカバー(左・右)をはずす
回転ブラシを持ち上げ、ギアをベルトからはずす

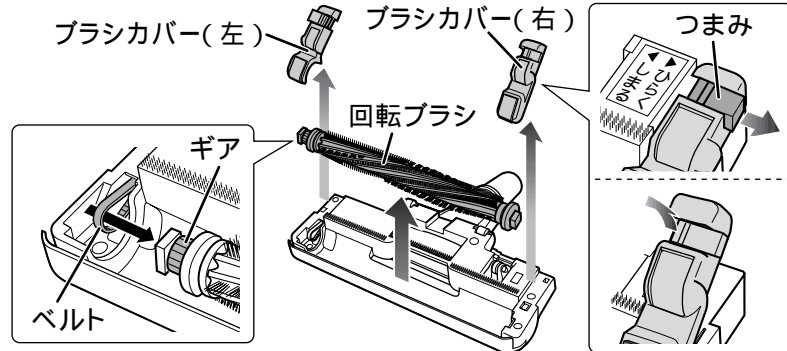

2 ゴミを取り除く


<ふだんのお手入れ>

回転ブラシ・ギアにからんだ糸くずや髪の毛をハサミで切り、ゴミを吸い取る




<6カ月に1回>

回転ブラシを水洗いしたあと、水分をふき取り、陰干しで充分乾かす(つけ置き洗いはしないでください)

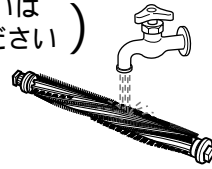

ブラシ裏面・吸気口・通気口(部の2ヶ所)・回転ストッパー・うしろ車輪・ブラシカバー(左・右)のゴミを吸い取る

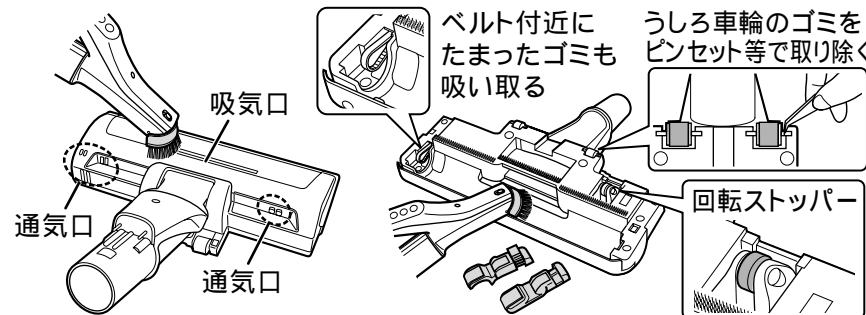


- 回転ブラシの毛が変形していても、性能には影響ありません。
- 通気口にゴミがついたままだと、保護装置が動作しやすくなります。 P6

- パワーブラシは水洗いしないでください。故障の原因になります。
- 回転ブラシを傷つけないように注意してください。
- 吸気口・通気口に、金属片や棒等の異物を差し込まないでください。
- 洗剤・漂白剤は使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。

おねがい

3 回転ブラシを取りつける

回転ブラシのギアをベルトにセットする
回転ブラシの軸受(左)を押し込む
回転ブラシの軸受(右)を溝に押し込む
ブラシカバーのツメを穴にかけて、つまみを確実に戻す

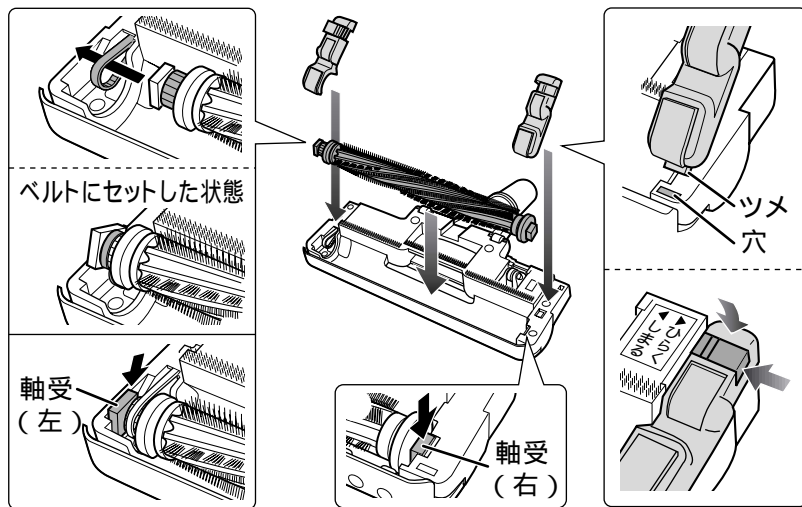

おねがい 回転ブラシに注油しないでください。故障の原因になります。

- 回転ブラシ・ブラシカバー 左右(植毛付)は消耗品です。摩耗したら交換してください。 P22

- うしろ車輪・ふきブラシは消耗品です。摩耗したら、修理をご依頼ください。 P22

TC-BH15Pのみ付属

ふとんブラシの使いかた


注意 ふとんブラシではふとん以外は掃除しない

使いかた

はじめにティッシュペーパーを取りつけてからお使いください。


ティッシュペーパーの取り付けかた

- 1 集じんボックスの「ロック」をはずし、集じんボックスを取り出す

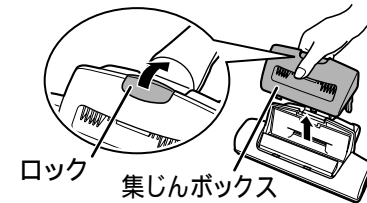


- 2 集じんボックスを開き、ティッシュペーパーをセットして閉じる


軽く押しはずす

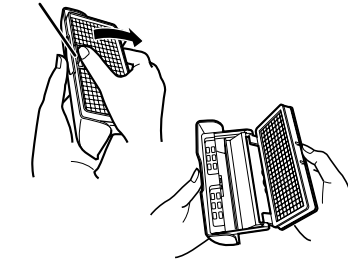

ティッシュペーパーは、市販のボックスティッシュを使用してください。

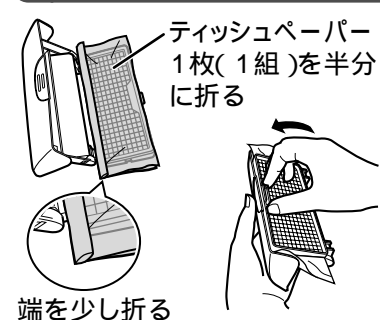


- 3 集じんボックスを取りつける

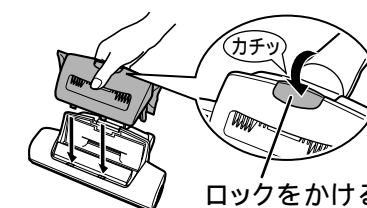

使いかた

ふとんブラシを伸縮パイプ、または手元パイプに取りつけ、ふとんをお掃除する


- 吸込力が弱い場合は、紙パックを交換(ダストケースのゴミすて)してください。 P14・15

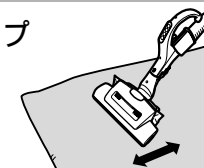

ゴミのすてかた

- お掃除のたびに、集じんボックスにたまったゴミをすててください。
(ティッシュペーパーを使わないときは、ゴミは本体のダストケースにたまりませんが、髪の毛等は集じんボックスにたまります。)

- 1 集じんボックスの「ロック」をはずし、集じんボックスを引き上げる

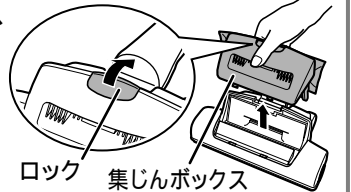


- 2 集じんボックスを開き、ゴミをすてる



おねがい フィルターケースがはずれたら、取りつけてください。

- ティッシュペーパーごとゴミをすてて、新しいティッシュペーパーをセットしてください。

- 3 集じんボックスを取りつける

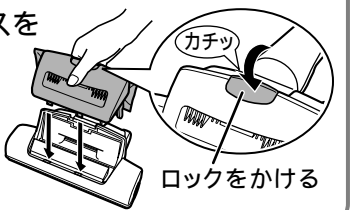


お手入れ

普段のお手入れ


すみずみブラシでゴミを吸い取る

- 回転ブラシ・うしろ車輪にからみついたゴミは、ハサミで切って取り除いてください。
- せまいところは綿棒などでお手入れしてください。

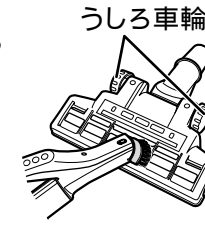


汚れが気になるとき

水洗いしたあと水分をふき取って、タオルなどの上で陰干しして充分乾かす

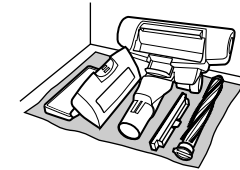

- 洗剤・漂白剤は使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。
- お湯で洗ったり、つけ置き洗いをしたりしないでください。変色する場合があります。変色しても、使用上問題はありません。

<回転ブラシ・フィルターケースのはずしかた>

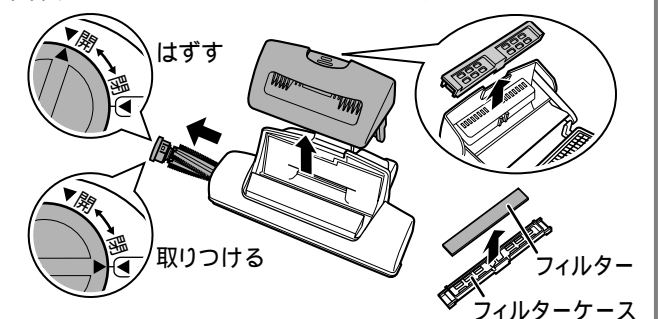

マイナスドライバー等を使い、つまみの「開」に合わせて、回転ブラシを取り出す
集じんボックスからフィルターケースをはずし、フィルターをはずす
<取りつけるときは>
回転ブラシを水平に入れ、つまみの「閉」に合わせる
フィルターをフィルターケースに取りつけ、集じんボックスに取りつける

別売のふとんブラシ(TI-23A)とは仕様が異なります。

故障かな？

ふとんブラシはTC-BH15Pのみ付属

こんなとき		調べるところ・直しかた		参照 ページ
お掃除中によくあるトラブル				
急に 運転が停止した		●フィルター類が目づまりしていませんか。 ●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまっていませんか。 ●ロングノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。 本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。		P7
		●ふとんや衣類の圧縮袋を使用していませんでしたか。 吸込口を長時間密閉すると、本体に負担がかかり保護装置が働きます。 ふとんや衣類の圧縮袋は使用しないでください。		P7
● 運転音が高くなった ● ホースが縮む ● 吸込力が弱くなった		●ダストサインが点灯していませんか。 紙バックを交換する。		P13~14
		●フィルター類が目づまりしていませんか。 お手入れする。		P16~17
		●ダストケース・フィルター類などの部品が正しく取り付けられていますか。 正しく取り付ける。		P16~17
		●ロングノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。		
		●パワーブラシ・ロングノズル・伸縮パイプに異物がつまっていませんか。 取り除く。		P17~18
		●ホースに異物がつまっていませんか。 点検し、異物がつまっていたら取り除く。		
●ふとんブラシ の集じんボックスに、ゴミがたまりすぎていませんか。 ゴミをすてる。			P19	
ホースに異物がつまったときは				
点検のしかた ホースを本体からはずし、片側から単3電池等を入れる。 反対側から出なければ、異物がつまっています。		吸込力で取り出す パワーブラシと伸縮パイプをはずす。 ホースをまっすぐになるように伸ばし、 標準 「強」にする。 運転しながらホースの手元パイプ部を、手のひらで「ふさぐ」「はなす」の動作を数秒ごとにくり返す。		
				
		長細いものでかき出す 針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばす。 ペンチ等を使い、先端を指先程度の幅に被覆ごと曲げる。 異物を引っかけて取り出す。 (ホースジャバラ部を破かないように注意してください)		
運転しない		●電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。 差し込み直す。		P6~7
		●ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。 取り除く。		
パワー ブラシ	回転ブラシが 回らない・ 回りにくい	●パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。 差し込み直す。		
		●パワーブラシ回転「切」にしていますか。 パワーブラシ回転「入」にする。		P8
		●パワーブラシを床面から浮かせていませんか。 回転ストッパーが働いています。床面につけて動かしてください。		P2
		●薄いじゅうたんやマットでは、「弱」にしてください。		P8~9
		●毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんでは、パワーブラシが回りにくくなったり、回転ストッパーが働くことがあります。		
		●回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口にゴミがたまっていますか。 ●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。 ●パワーブラシを床やじゅうたんに強く押しつけていませんか。 ●特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんなどをお掃除していませんか。 パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。		P18 P6
電源コードが 巻き取れない・ 引き出せない		●ねじれたり、からんだりして巻き取られていませんか。 (巻き取れないときは2~3mくらい引き出してから) コード巻込みボタン(マークの中央部)を押しながら、少しずつ「巻き取り」「引き出し」をくり返す。		

こんなとき		調べるところ・直しかた	参照 ページ
電源プラグを差し込んだ とき火花が出る		●本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。 故障ではありません。	
伸縮パイプを ロングノズルに 取り付けられない		●ロングノズルを伸ばしたままではありませんか。 ロングノズルを縮める。 P11	P11
		●伸縮パイプ接続部のバックシム(黒いゴム部分)がめくれていますか。 バックシムのめくれを直す。	
ふたがきちんと 閉まらない		●ダストケースを取りつけていますか。また、正しく取り付けられていますか。 ダストケース(紙バックまたは脱臭アタッチメント)を正しく取り付ける。 P14-15	P15
		●脱臭アタッチメントが正しく収納されていますか。 脱臭アタッチメントを正しく収納する。	
異音 がする	本体	●紙バック・ダストケースにゴミがたまりすぎていませんか。 紙バックを交換(ダストケースをお手入れ)する。 P13-16	P18
	パワーブラシ	●回転ブラシに髪の毛などがからんだり、異物が巻き込まれていませんか。 取り除く。 P18	
	「カラカラ」と音がする	●パワーブラシのつぎ手の角度によって、風切音があります。 ●ブラシの構造上、「カラカラ」と音がします。異常ではありません。	
運転音が変化する		●紙バック・ダストケースにゴミがたまりすぎていませんか。 紙バックを交換(ダストケースをお手入れ)する。 P13-16	P13-16
排気がにおう 使い始めは、プラスチックなど のにおいがしますが、徐々に 少なくなります。		●紙バック・ダストケースに、ゴミがたまりすぎていませんか。 (食べ物のかす・ペットの毛などがにおう場合もあります) 紙バックを交換(ダストケースをお手入れ)する。 P13-16	P13-16 P16-17
		●フィルター類が汚れていませんか。 お手入れする。 P16-17	
		●フィルター類が十分に乾いていますか。 水洗い後は、陰干しで十分に乾燥させる。	
本体や排気が 熱く感じる		●夏場など、本体が室温からさらに約30℃熱くなることがあります。異常ではありません。 ●モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じる場合があります。 異常ではありません。	
(TC-BH15Pのみ付属) ふとんブラシの 回転ブラシが 回らない・回りにくい		●ふとんブラシをふとんから浮かせていませんか。 ふとんにつけて動かしてください。	P19
		●回転ブラシに髪の毛などがからんだり、異物が巻き込まれていませんか。 お手入れする。 P19	
		●ふとんブラシの集じんボックスに、ゴミがたまりすぎていませんか。 ゴミをすてる。 P19	P14-16
		●紙バック・ダストケースにゴミがたまりすぎていませんか。 紙バックを交換(ダストケースをお手入れ)する。 P14-16	
表示 ランプ	ダストサイン	● 標準 「強」・ パワーセーブ 「強」で確認していますか。 標準 「強」・ パワーセーブ 「強」のときにお知らせします。 P13	P13-16
		●綿ゴミやペットの毛がたまっていると、点灯しないことがあります。 紙バックを交換(ダストケースをお手入れ)する。 P13-16	
		●紙バックに、ゴミがたまりすぎていませんか。 紙バックを交換(ダストケースをお手入れ)する。 P13-16	
	点滅	●フィルター類が目づまりしていませんか。 お手入れする。 P16-17	P7
	点滅	●ダストサインが点灯してから、お手入れせずに使い続けていませんか。 本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。 P7	
		●故障の表示です。 安全のため電源プラグを抜き、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。その際、故障の表示をできるだけ詳しくお知らせください。	

- 以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。
- 保証とアフターサービスについては、次のページをご覧ください。

仕様

形 名	TC-BH15P	TC-BH10P
電 源	100V 50-60Hz	
消 費 電 力	1000W～約250W	
吸込仕事率	強:590W 中:約250W 弱:約140W	
運 転 音	強:62dB 中:約59dB 弱:約56dB	
集じん容積	紙パックモード:1.0L (紙パックレスモード:1.3L)	
質 量	5.8kg(ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ含む)	
コードの長さ	5m	
標準付属品	パワーブラシ・伸縮パイプ・ホース・紙パック 1枚(本体装着済み)	
応用付属品	ロングノズル・ふとんブラシ・別売品用アタッチメント	ロングノズル・別売品用アタッチメント
	お手入れブラシ(ダストケース装着品)・脱臭アタッチメント(本体装着品)	
印 刷 物	取扱説明書・保証書	
本 体 寸 法	幅:230 x 奥行:395 x 高さ:244(mm)	

吸込仕事率はロングノズル・紙パック非装着で、伸縮パイプ最長時のものです。

- 「パワーセーブ」では、吸込仕事率は約20～30%、運転音は約1～2dB少なくなります。

< 抗菌について >

部 品 名	銀ナノ高性能 フィルター	紙パック (MP-9)	TC-BH15Pのみ		
			パワーブラシ	ふとんブラシ	
抗菌の確認 試験機関名	(財)日本紡績 検査協会	(財)日本化学 繊維検査協会	(財)日本食品 分析センター	(財)日本食品 分析センター	
試 験 方 法	菌液吸収法	フィルム密着法	フィルム密着法	フィルム密着法	
抗菌の方法	フィルター材に含浸	繊維に練り込み	プラスチックに練り込み	プラスチックに練り込み	
抗 菌 剤 有 効 成 分	-ポリリジン、トリクロサン、 銀ゼオライト、シリカ	四級アンモニウム塩	銀-リン酸 亜鉛カルシウム	銀-リン酸 亜鉛カルシウム	銀含有 ほう珪酸ガラス
抗菌の処理を 行なっている 部 品 名 称	ひだ折り不織布	紙パック内層紙	・回転ブラシ ・ブラシ裏面	・回転ブラシ ・ブラシ裏面 ・ロック	集じん ボックス

交換用紙パックについて



紙パックは「純正」品を使用する

当社「純正」品以外の紙パックを使用した場合、発煙・発火の恐れがあります。
(掃除機の性能・品質は保証できません)

- この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、「MP-9」です。
- ・脱臭効果の高い備長炭配合。
- ・アレルパンチ(ダニの死がいやフン、花粉に含まれるアレル物質を天然ポリフェノールで抑制)
- ・3層構造の不織布により微細なホコリもキャッチ。

●次の三菱電機製「掃除機用「純正」紙パック」が使えます。

形 名	抗菌・消臭	アレルパンチ	希望小売価格
MP-9 (5枚入り)	備長炭配合		1,365円 (税抜価格 1,300円)
MP-7 (5枚入り)			1,050円 (税抜価格 1,000円)
MP-3 (5枚入り)		-	683円 (税抜価格 650円)
MP-2 (5枚入り)	-	-	525円 (税抜価格 500円)

希望小売価格は、2008年8月現在のものです。変更する場合もあります。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を!

このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、電源ブラ
グを抜いてから、必ず販売
店にご相談ください。

三菱電機株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1